

ایران رای‌آور

کولر گازی اسپلیت راهنمای مصرف کننده



متشکریم که کولرهای ما را انتخاب کرده اید. برای اینکه بتوانید از این وسیله برای سالهای متمادی و به بهترین وجه استفاده کنید، این دفترچه را قبل از استفاده از کولر خود حتماً مطالعه کنید. بعد از مطالعه، دفترچه راهنمای را در محل مناسبی نگهداری کنید تا هر زمان که در طول استفاده با مشکلی در مورد دستگاه مواجه شدید، به آن مراجعه کنید. این کولر برای استفاده خانگی طراحی شده است.

۱	اقدامات ایمنی
۳	معرفی قطعات
۴	صفحه نمایش یونیت داخلی
۵	سیستم وضعیت اضطراری و راه اندازی مجدد خودکار
۶	دستگاه کنترل از راه دور
۹	حالتهای عملکرد دستگاه
۱۴	محافظت
۱۵	راهنمای نصب
۲۴	سرویس
۲۵	مشکلات و راه حل ها

توصیه هاک ایمنی ویژه سرویسکاران

- ❶ دفترچه راهنمای را قبل از نصب و استفاده از دستگاه، به صورت کامل و با دقت مطالعه کنید.
- ❷ هنگام نصب دستگاه از حضور کودکان در محل کار جلوگیری نمایید. ممکن است اتفاقات پیش بینی نشده ای رخ دهد.
- ❸ مطمئن شوید که پایه نصب یونیت بیرونی محکم نصب شده باشد.
- ❹ مطمئن شوید سیکل تبرید نشته باشد. در غیر اینصورت گاز خنک کننده تخليه شده و یا هوا وارد سیکل تبرید می شود.
- ❺ پس از نصب دستگاه، آزمونهای عملکردی کامل را انجام و نتایج حاصله را به دقت ثبت کنید.
- ❻ برای محافظت از یونیت داخلی لازم است از فیوز یا دیگر ابزارهای محافظتی حداکثر جریان / بار استفاده شود.
- ❾ مطمئن شوید ولتاژ رودی و جریان برق مصرفی با مقادیر چاپ شده در برچسب مشخصات تطابق داشته باشد. همیشه کلید / دوشاخه را تمیز نگه دارید، و آنرا بطور درست به پریز برق متصل کنید تا از وقوع آتش سوزی یا شوک الکتریکی ناشی از اتصال غلط جلوگیری شود.
- ❿ مطمئن شوید که پریز برق مناسب دوشاخه باشد. در غیر اینصورت دوشاخه را عوض کنید.
- ❻ کودکان بالای ۸ سال یا افراد بالغ غیر سالم تنها با حضور ناظر یا تعليمات لازم، مجاز به استفاده از دستگاه هستند. کودکان نباید با دستگاه بازی کنند. تمیز کردن و نگهداری دستگاه توسط کودکان هم باید با نظارت بزرگتر ها انجام شود.
- ❻ از قرار دادن دستگاه در فاصله ای کمتر از ۵۰ سانتیمتر از هرگونه مواد اشتعال زا، مواد الکلی و غیره و یا بطریهای حاوی مواد فشرده مانند اسپری ها خودداری کنید.
- ❻ قطع کامل جریان برق (هر دو قطب) در شرایط اضطراری باید با استفاده از یک کلید مکانیکی و بر اساس مقررات ولتاژ بیش از حد گروه سوم، انجام شود و کلیدهای مزبور باید به صورت ثابت در مدار الکتریکی (منطبق بر استانداردهای سیم کشی مربوطه) قرار گرفته باشند.
- ❻ نصب دستگاه باید تنها توسط افراد متخصص انجام شود.
- ❻ کارتون و مواد بسته بندی دستگاه، قابل بازیافت هستند و باید آنها را در ظروف زباله جداگانه قرار داد. ضمناً دستگاه تهویه مطبوع را از پایان عمر طبیعی آن، برای بازیافت به مراکز مربوطه تحويل دهید.
- ❻ دستگاه تهویه مطبوع را بر اساس مندرجات در این دفترچه استفاده کنید. البته این مندرجات تمام وضعیهای ممکن را پوشش نمی دهد و لازم است همچون سایر دستگاههای خانگی تمام پیشگیریهای ضروری را در زمان نصب، راه اندازی و استفاده لحاظ کرده و سرویس های لازم را به موقع انجام داد.
- ❻ نصب این دستگاه باید بر طبق مقررات و قوانین ملی انجام گیرد.
- ❻ قبل از باز نمودن قطعات دستگاه مطمئن شوید که جریان برق از کلیه مدارهای الکتریکی آن قطع شده باشد.


توصیه هاک ایمنی ویژه کاربران

- ❶ دستگاه کولر اسپلیت حتماً توسط نصاب مجاز شرکت نصب گردد.
- ❷ تعمیر و تمیز کردن دستگاه باید توسط افراد متخصص انجام شود، در هر دو حال قبل از شروع به سرویس یا تمیز کردن دستگاه، جریان برق را از منبع اصلی آن قطع کنید.
- ❷ مطمئن شوید که ولتاژ جریان برق مرکزی با اطلاعات مندرج در برچسب مشخصات تطابق داشته باشد. همیشه کلید / دوشاخه را تمیز نگه دارید، و آنرا بطور صحیح به پریز برق متصل کنید تا از وقوع آتش سوزی یا شوک الکتریکی ناشی از اتصال غلط جلوگیری شود.
- ❷ برای خاموش کردن دستگاه از کشیدن دوشاخه برق خودداری کنید زیرا جرقه ناشی از آن ممکن است باعث آتش سوزی شود.
- ❷ تها موقعی از دستگاه استفاده کنید که فیلتر آن در جای خود قرار گرفته باشد. در غیر اینصورت ورود گرد و غبار و اشیای خارجی به درون دستگاه می تواند به آن آسیب های جدی برساند.


- ❶ با تری موجود در ریموت کنترل باید به صورت درست جایگزین و جهت بازیافت به مراکز مربوطه ارائه شود.
- ❷ کارتن و مواد بسته بندی دستگاه، قابل بازیافت هستند و باید آنها را در ظروف زباله جداگانه قرار داد. ضمناً دستگاه تهويه مطبوع را پس از پایان عمر طبیعی آن، برای بازیافت به مراکز مربوطه تحويل دهيد.
- ❸ هرگز برای مدت طولانی به طور مستقیم در برابر جريان هواي سرد قرار نگيريد ، زيرا برای سلامتی شما زيان دارد و در اتفاقهایی که کودکان و سالخوردگان و یا بیماران حضور دارند باید از تمهیدات مناسب استفاده کرد.
- ❹ در صورت خارج شدن دود یا بوی سوختگی از دستگاه، جريان برق را قطع نموده و با تعمیرگاههای مجاز آن تماس بگيريد. استفاده از دستگاه مذکور در اين شرایط ممکن است که به آتش سوزی و یا فوت ناشی از برق گرفتگی منجر شود.
- ❺ اين دستگاه جهت تهويه مطبوع منازل ساخته شده است، لذا نمى توان از آن برای منظورهای ديگري از قبيل خشک کردن لباس، خنك کردن غذا و غيره استفاده نمود.
- ❻ در صورت عدم استفاده از دستگاه به مدت طولانی، جريان برق آنرا قطع کنيد.
- ❼ در حالت گرمایش بايستی مسیر وزش هوا به سمت پایین و در حالت سرمایش باید به سمت بالا باشد.
- ❽ دستگاه تهويه مطبوع را بر اساس مندرجات در اين دفترچه استفاده کنيد. البته اين مندرجات تمام وضعیتهاي ممکن را پوشش نمى دهد و لازم است همچون سایر دستگاههای خانگی تمام پیشگیریهای ضروری را در زمان نصب، راه اندازی و استفاده لحاظ کرده و سرويس های لازم را به موقع انجام داد.
- ❾ قبل از شروع به هرگونه سرويس یا تمیز کردن دستگاه و یا عدم استفاده از آن برای مدت طولانی، اطمینان حاصل کنيد که کلید اصلی برق قطع باشد.
- ❿ انتخاب درجه حرارت مناسب می تواند از آسیب دیدن دستگاه جلوگیری کند.

مقررات ایمنی و محدودیت ها

- ❶ از فشردن، تا کردن و کشیدن سیم برق خودداری کنيد. اين کارها باعث خراب شدن سیم و شوکهای الکتریکی و یا آتش سوزی می شوند.
- ❷ از بکار بردن رابطهای سیمی برای اتصال دستگاه به برق خودداری کنيد.
- ❸ در صورتی که کف پاهایتان مستقیم ببروی زمین است و یا دست تان مرتکب و خیس است از دست زدن به بدنه دستگاه خودداری کنيد.
- ❹ از بستن راههای ورودی و خروجی جريان هوا، چه در یونیت داخلی و چه در یونیت بیرونی خوداری کنيد. زира بستن اين مجاری باعث کاهش کارایی دستگاه تهويه مطبوع گردیده و در نتیجه منجر به آسیب رسیدن به آن می شود.
- ❺ به هیچ وجه کاربری دستگاه را تغییر ندهيد.
- ❻ از نصب دستگاه در محیطهای حاوی گاز، بنزین، سولفور و یا نزدیک منابع حرارت خودداری کنيد.
- ❾ کودکان بالاي ۸ سال یا افراد بالغ غير سالم تنها با حضور ناظر یا تعليمات لازم، مجاز به استفاده از دستگاه هستند. کودکان نباید با دستگاه بازی کنند. تمیز کردن و نگهداری دستگاه توسط کودکان هم باید با نظارت بزرگتر ها انجام شود.
- ❿ به دستگاه آویزان نشويد و یا اشیای سنگین و داغ را بر روی آن قرار ندهيد.
- ❾ به هنگام کار کردن دستگاه، درب و پنجره ها را برای مدت طولانی باز نگه نداريد.
- ❿ هرگز حیوانات و گیاهان را در معرض جريان هواي مستقیم کولر قرار ندهيد. در غير اینطور ممکن است به آنها آسیب جدی برسد.
- ❻ دستگاه را در معرض تماس مستقیم با آب قرار ندهيد. در غير اینصورت محافظه های الکتریکی آسیب دیده و شوک الکتریکی رخ خواهد داد.
- ❻ از وارد کردن اشیای خارجی به داخل دستگاه خودداری کنيد. اين کار می تواند به کاربر یا دستگاه آسیب برساند.
- ❻ اگر کابل دستگاه آسیب دیده است باید توسط سرویسکاران مجاز تعویض شود.

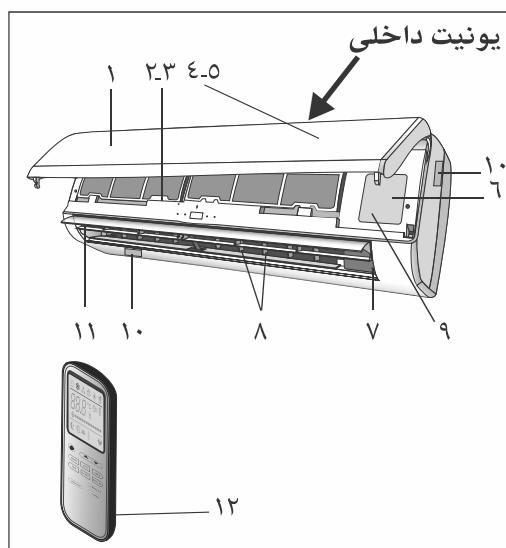

یونیت داخلی	توضیحات	شماره
درب جلو	۱	
فیلتر هوا	۲	
فیلتر اختیاری (سفارشی)	۳	
صفحه نمایشگر	۴	
دریافت کننده سیگنال	۵	
درپوش جعبه تقسیم برق	۶	
مولد یونایزر (در صورت وجود)	۷	
پره های هدایتگر افقی جریان هوا	۸	
دکمه وضعیت اضطراری	۹	
برچسب مشخصات یونیت داخلی	۱۰	
پره هدایتگر عمودی جریان هوا	۱۱	
کنترل از راه دور	۱۲	

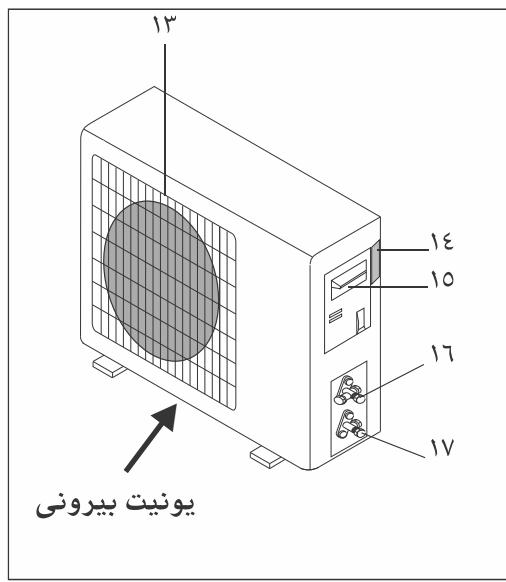

یونیت بیرونی	توضیحات	شماره
درپوش فن	۱۳	
برچسب مشخصات یونیت بیرونی	۱۴	
دستگیره حمل	۱۵	
شیر گاز مبرد	۱۶	
شیر مبرد سیال	۱۷	

تصاویر راهنمای بالا صرفا برای معرفی دستگاه هستند و ممکن است شبیه دستگاه شما نباشد.

دستگاه تهویه مطبوع دو تکه (SPLIT) دیواری

این دستگاه شامل دو یا تعداد بیشتری یونیت داخلی و بیرونی مجزا است که توسط لوله های مسی (با روکش‌های کاملا عایق) و چند کابل برق به یکدیگر مرتبط می‌شوند.

- یونیت داخلی بر روی دیوار اتاق مورد نظر جهت تهویه مطبوع نصب می‌شود.
- یونیت بیرونی، روی زمین یا بر روی دیوار و با استفاده از قطعات نگهدارنده مناسب، نصب می‌شود.
- اطلاعات فنی دستگاه تهویه مطبوع به صورت برچسب مشخصات فنی بر روی هر دو یونیت داخلی و بیرونی چسبانده شده است.
- دستگاه کنترل از راه دور برای استفاده آسان و سریع طراحی شده است.



عملکرد	نموده / علامت	شماره
حالت خواب	🌙	۱ SLEEP
دماهی هوا به سانتی گراد یا فارنهایت	88	۲ Temperature Display (if present)
تایمر	⌚	۳ TIMER

توجه

بسهنه به مدل دستگاه، ممکن است شکل و موقعیت قرار گیری علائم متفاوت باشد اما علائم همان عملکردها را دارند.

سیستم راه اندازی خودکار:(در مدل های سری XA)

کولر اسپلیت ایران رادیاتور مجهرز به یک سیستم راه اندازی خودکار است. با این ویژگی در صورت قطع برق یا توقف غیرمنتظره، دستگاه کلیه تنظیمات قبلی خود را حفظ کرده و پس از وصل شدن برق، کولر به صورت اتوماتیک روشن خواهد شد جهت فعال یا غیرفعال کردن این ویژگی دستورالعمل زیر را انجام دهید:

- ۱- دستگاه کولر اسپلیت را روشن کرده و در حالت روشن بماند.
- ۲- کنترل از راه دور را به سمت یونیت داخلی بگیرید.
- ۳- دکمه SLEEP را از روی کنترل از راه دور پشت سر هم به تعداد ۱۰ بار فشار دهید.
- ۴- پس از انجام مرحله قبل یونیت داخلی ۴ بار صدای "دینگ" زده و سیستم راه اندازی خودکار غیرفعال می‌گردد.
- ۵- چنانچه مجدداً دکمه SLEEP را از روی کنترل از راه دور پشت سر هم به تعداد ۱ بار فشار دهید با شنبیدن صدای "دینگ" به تعداد ۳ بار سیستم راه اندازی خودکار غیرفعال خواهد شد.

توجه:

با هر بار فشردن دکمه SLEEP از روی کنترل از راه دور با صدای "دینگ" از یونیت داخلی شنبیده شود. تذکر:


چنانچه پس از انجام مراحل ۳ تا ۵ به نتیجه نرسیدید یک بار برق اصلی (فیوز) دستگاه را قطع کرده و پس از وصل کردن برق مراحل را مجدداً تکرار نمایید.

سیستم وضعیت اضطراری

در صورت مفقود شدن دستگاه کنترل از راه دور به دستورات زیر عمل کنید:

درب یونیت داخلی را باز کنید تا به دکمه اضطراری دستگاه دسترسی پیدا کنید.

۱- در صورتی که یک بار دکمه را فشار دهید. (یک بار سوت) در این صورت دستگاه فقط در وضعیت خنک کننده قرار می‌گیرد.

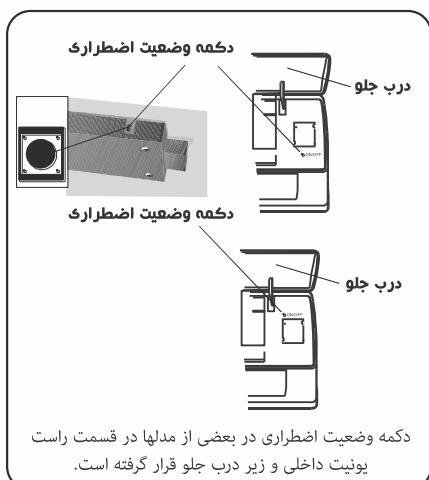


۲- اگر دوبار دکمه را فشار دهید(دو بار سوت)، در این صورت دستگاه فقط در وضعیت گرمایش قرار خواهد داشت.

۳- برای خاموش کردن دستگاه لازم است یک بار دکمه را فشار دهید.

۳۰ دقیقه پس از تنظیم دستگاه در وضعیت اجباری (سرد و گرم) دستگاه تهویه مطبوع بطور خودکار در حالت "حسی" (FEEL mode) شروع بکار خواهد کرد. حالت "حسی" (FEEL mode) در صفحه ۱۳ توضیح داده شده است.

توجه

۱- شکل و محل قرار گیری دکمه وضعیت اضطراری ممکن است با توجه به مدل دستگاه متفاوت باشد، اما همان عملکرد را دارد.

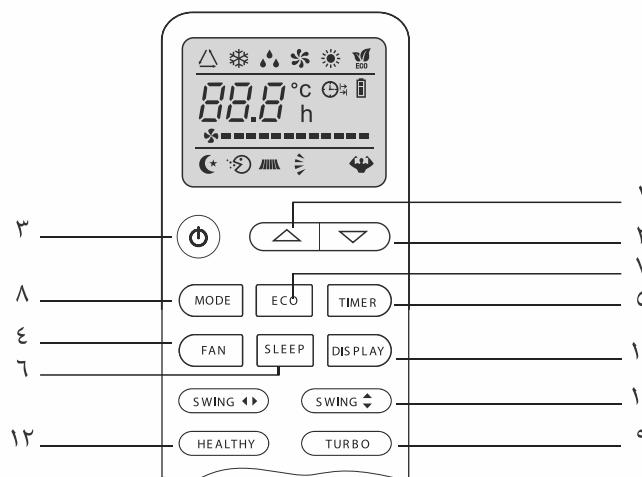

عملکرد	دکمه / نوشته	شماره
افزایش نیم واحدی دما یا زمان	افزایش دما ▲	۱
کاهش نیم واحدی دما یا زمان	کاهش دما ▼	۲
برای روشن/خاموش کردن دستگاه	⊕	۳
برای انتخاب سرعت فن (خودکار/آهسته/متوسط/زیاد)	FAN	۴
برای تنظیم عملکرد روشن/خاموش کردن خودکار	TIMER	۵
برای فعال کردن حالت خواب (SLEEP MODE)	SLEEP	۶
در وضعیت خنک کننده، با فشار بر این دکمه، دما به مقدار دو درجه سانتیگراد نسبت به میزان تنظیم شده افزایش خواهد یافت. در وضعیت گرمایش، با فشار بر این دکمه دما به مقدار دو درجه سانتیگراد نسبت به میزان تنظیم شده کاهش خواهد یافت.	ECO	۷
جهت انتخاب حالت عملکرد دستگاه	MODE	۸
در وضعیت خنک کننده، دما به ۱۶ درجه سانتیگراد خواهد رسید. در وضعیت گرمایش با فشار این دکمه، دستگاه به بالاترین درجه دما معادل ۳۱ درجه سانتیگراد خواهد رسید.	TURBO	۹
جهت روشن/خاموش کردن حرکت پره های هدایت کننده جریان هوا	SWING :/:	۱۰
برای روشن/خاموش کردن صفحه نمایشگر	DISPLAY	۱۱
برای روشن/خاموش کردن عملکرد سلامت. (مخصوص مدل های اینورتر مجهز به سیستم پلاسمای یون ساز هوا)	HEALTHY	۱۲



توجه

۱ دستگاه دریافت سیگنالهای ارسالی از سوی کنترل از راه دور را با یک صدای « دینگ » نشان می دهد.

دستور العملهای اولیه. روش سوار کردن باتری

درپوش جای باتریها را با فشار آن به سمت فلش کنار بزنید. سپس باتریهای جدید را جازده و توجه نمایید که علامتهای مثبت (+) و منفی (-) در سمت درست قرار گیرند سپس درپوش را مجدداً بر عکس مسیر فلش به جای خود بازگردانید.

دو عدد باتری (LRO 3 AAA) ۱/۰ ولتی را بکار ببرید، و از باتریهای شارژی استفاده نکنید.
توجه: به جای باتری کهنه باطری های نو داخل کنترل از راه دور قرار دهید.

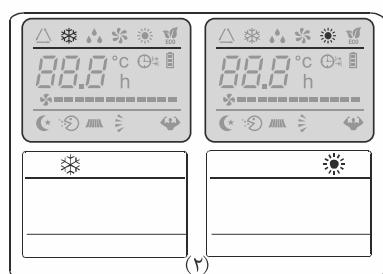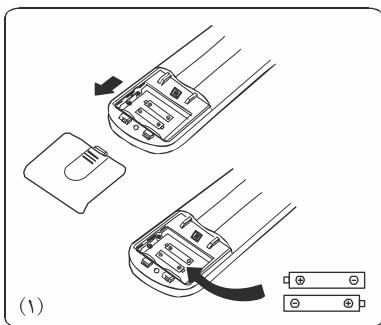

توضیحات عکس شماره ۲

هنگام سوار کردن باتریها برای اولین بار یا هنگام تعویض باتریهای قدیمی، برای دستیابی به سرمایش یا گرمایش، نیاز به تنظیم دستگاه کنترل از راه دور خواهد داشت.


این کار بسیار آسان است زیرا به محض سوار کردن باتریها علامتهای سرمایش و گرمایش را مشاهده خواهید کرد که بطور مکرر روشن و خاموش می شوند، که در صورت مشاهده علامت سرمایش با فشار هر یک از دکمه ها دستگاه کنترل از راه دور فقط در وضعیت سرمایش و با مشاهده علامت گرمایش با فشار هر یک از دکمه ها دستگاه کنترل از راه دور در وضعیت سرمایش و گرمایش تنظیم می شود.


توجه: اگر دستگاه کنترل از راه دور در وضعیت سرمایش تنظیم گردد نمی توانید از عملکرد گرمایشی استفاده کنید. مگر آنکه به روشهای مذکور در بالا باتریها را درآورده و مجدداً سوار کنید.

توصیه های لازم برای استفاده و محافظت از دستگاه کنترل از راه دور (چنانچه موجود باشد)

- ۱ - برای استفاده از کنترل از راه دور آن را به سمت دستگاه تهویه مطبوع بگیرید.
- ۲ - توجه کنید مانعی بین دستگاه کنترل از راه دور و سیستم گیرنده سیگنال وجود نداشته باشد.
- ۳ - هرگز دستگاه کنترل از راه دور را در معرض اشعه خورشید قرار ندهید.
- ۴ - دستگاه کنترل از راه دور را به مقدار حداقل یک متر از تلویزیون یا دیگر وسایل الکتریکی خود قرار دهید.

می توان دستگاه کنترل از راه دور را در یک پایه دیواری قرار داد.

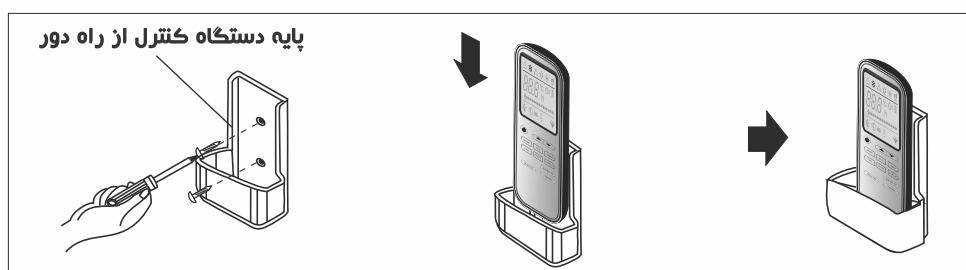

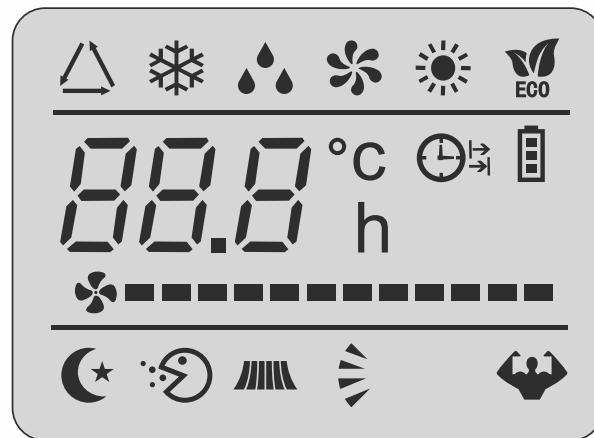


	توضیح	نشانه	شماره
FEEL	نشانه حالت حسی	△	۱
	نشانه سرماش	✿	۲
	نشانه رطوبت زدایی	◆◆	۳
	نشانه حالت عملکرد تنها فن	✿	۴
	نشانه گرمایش	☀	۵
TIMER	نشانه تایمیر روشن / خاموش	⌚➡	۶
	نشانه سرعت کم فن	✿----	۷
	نشانه سرعت متوسط فن	✿-----	۸
	نشانه سرعت زیاد فن	✿-----	۹
SLEEP	نشانه حالت خواب	🌙	۱۰
	نشانه حرکت پره های هدایت کننده (هو) عمودی	≡	۱۱
	نشانه حرکت پره های هدایت کننده (هو) افقی		۱۲
TURBO	نشانه حالت توربو	💪	۱۳
HEALTH	نشانه حالت سلامت	⌚⌚	۱۴
ECO	نشانه عملکرد اقتصادی	🌿 ECO	۱۵
	نشانه میزان باتری	🔋	۱۶
TIMER	نشانه زمان	h	۱۷
	دمای تنظیم شده(سانتیگراد)	88.8 °C	۱۸

دستگاه تهویه مطبوع به منظور ایجاد شرایط محیطی مطلوب و آرام برای افراد در اتاق طراحی شده است.

این دستگاه می تواند بصورت کاملا خودکار هوا را خنک و خشک کرده و در صورتی که دارای سیستم گرمایش باشد می تواند هوا را گرم کند.

هوایی که توسط فن (پنکه) از شبکه موجود در صفحه جلو به داخل کشیده می شود از میان فیلتری (صفی) که مانع از ورود خاک می شود، عبور کرده و گرما یا سرمای آن به مبدل حرارتی منتقل شده و سرد و خشک یا گرم می شود.


هنگامی که این چرخه تکمیل می گردد، فن (پنکه) هوای مطبوع را مجددا به داخل اتاق باز می گرداند. مسیر جریان هوای خارج شده توسط پره های کوچک مخصوص تعیین می شود. این پره ها بطور خودکار به طرف بالا یا پایین حرکت می کنند. و می توان جریان هوا را به وسیله پره های هدایت کننده افقی جریان هوا به سمت راست و چپ نیز هدایت نمود.

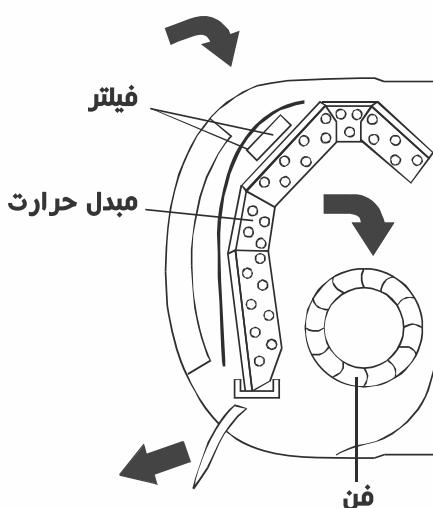

کنترل نحوه جابجایی هوا "SWING"

- جریان هوایی که از سیستم خارج می گردد بطور متعادل در اتاق توزیع می گردد.

- برای استفاده بهتر، می توان مسیر جریان هوا را به نحو دلخواه تنظیم کرد.

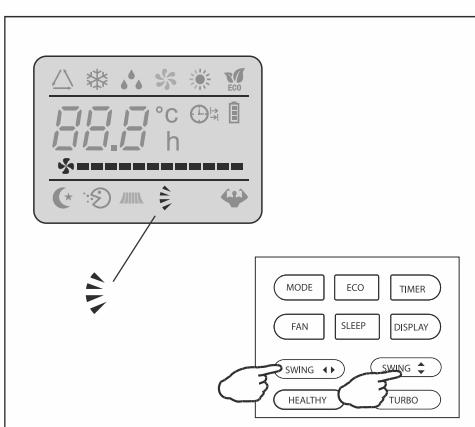

کلید **SWING** وظیفه روشن کردن پره های هدایت کننده عمودی را برعهده دارد تا جریان هوای بطور متواالی به طرف بالا و پایین تنظیم گردد.

کلید **SWING** پره های هدایت کننده افقی را فعال می کند تا جریان هوا به سمت راست و چپ (افقی) تنظیم شود. (توجه شود در مدل هایی که دارای این کلید هستند)



توجه!

- در وضعیت سرمایش پره های هدایت کننده هوا را به سمت بالا تنظیم کنید.

- در وضعیت گرمایش پره ها را به سمت پایین تنظیم کنید، زیرا هوای گرم به سمت بالا حرکت می کند.

- پره های هدایت کننده افقی هوا در زیر پره های هدایت عمودی قرار دارند و می توان با دست جریان هوا را توسط آنها به سمت راست و چپ هدایت کرد. (برای مدل هایی که دارای کلید **SWING** نمی باشند).


برای انجام این کار ابتدا باید دستگاه تهویه مطبوع را خاموش کرد.

هشدار!

پره های خودکار را با دست حرکت ندهید زیرا این کار باعث بروز آسیبهای بسیاری در آنها می شود!

خطر!

هرگز دست یا شیء دیگری را به داخل دریچه خروج هوا نبرید زیرا یک فن (پنکه) با سرعت بالا در آن قرار دارد!

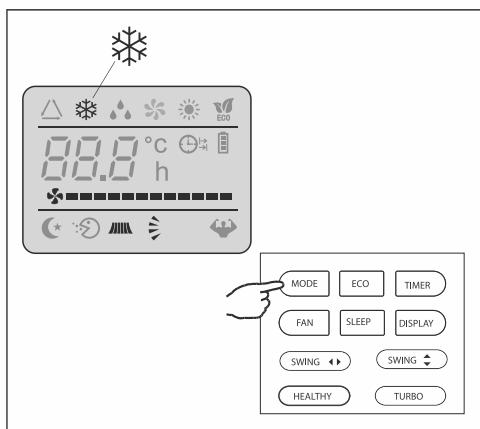وضعیت سرمایش


سیستم سرمایش باعث می‌شود که دستگاه تهویه مطبوع هوای موجود در اتاق را خنک کند و در عین حال باعث کاهش رطوبت هوای می‌گردد.



برای روشن کردن سیستم سرمایش (Cool)، دکمه (MODE) را فشار دهید تا علامت روی صفحه ظاهر شود.

اگر با استفاده از دکمه‌های شاخص دما را روی درجه‌ای کمتر از دمای موجود در اتاق تنظیم کنید، سیستم سرمایش شروع بکار می‌کند.

برای تنظیم عملکرد دستگاه تهویه مطبوع (دما، سرعت و جهت هوای ریموت کنترل توضیح داده شده در صفحه ۶ استفاده نمائید.

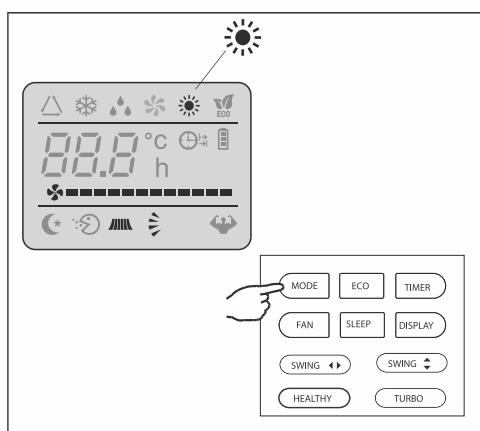

سیستم گرمایش باعث می‌شود که دستگاه تهویه مطبوع هوای را گرم کند.



برای فعال ساختن سیستم گرمایشی (HEAT) دکمه (MODE) فشار دهید تا علامت (HEAT) ظاهر گردد.

با استفاده از دکمه‌های کنترل از راه دور، دما را بالاتر از دمای اتاق قرار دهید.


برای تنظیم عملکرد دستگاه تهویه مطبوع (دما، سرعت و جهت هوای ریموت کنترل توضیح داده شده در صفحه ۶ استفاده نمائید.

توجه

این دستگاه دارای راه انداز گرمایشی است که برای تولید سریع هوای گرم آن را با چند ثانیه تاخیر به کار می‌اندازد.

توجه


در طول عملکرد گرمایش، دستگاه چرخه یخ زدایی را در زمان مناسب به طور خودکار فعال می‌کند. این فرآیند از ۲ تا ۱۰ دقیقه به طول می‌انجامد و در حین آن پنکه به طور خودکار متوقف می‌شود. با پایان یافتن فرآیند یخ زدایی دستگاه کار گرمایش را به صورت خودکار آغاز می‌کند.

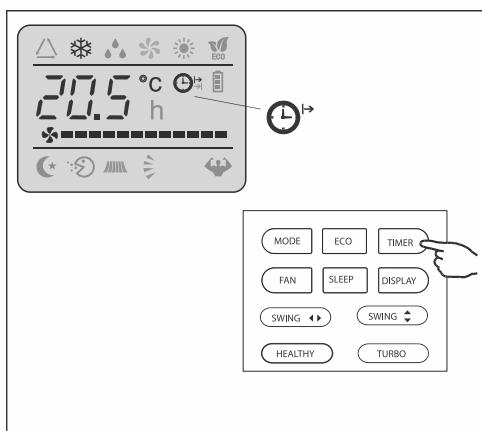حالت های تایمر / روشن کردن

این علامت برای نشان دادن راه اندازی خودکار دستگاه تهویه مطبوع در زمان معین است.



۱ تذکر: برای استفاده از این عملکرد، دستگاه باید خاموش باشد. در آغاز دکمه (TIMER) را فشار دهید و بعد درجه دما را به وسیله دکمه های ▲ یا ▼ تنظیم کرده و مجدداً دکمه (TIMER) را فشار دهید. پس از آن نمایشگر زمان را با استفاده از دکمه های ▲ یا ▼ تنظیم کنید. این دکمه را مکررا فشار دهید تا روی صفحه نمایش عدد زمان مورد نظرتان را مشاهده کنید.

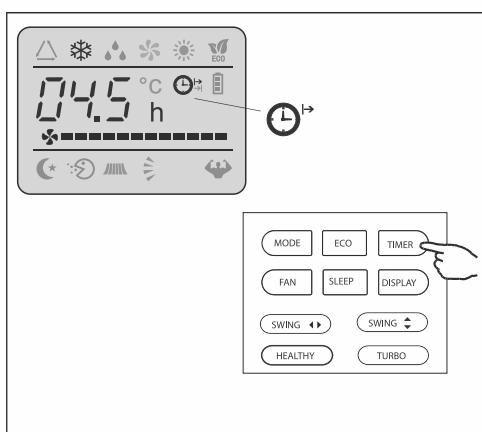


قبل از ادامه کار با تایمر، وضعیت کار را با کلید (MODE) (۲) و سرعت فن (۳) تنظیم کنید. دستگاه تهویه مطبوع روشن شده را با فشار روی دکمه های ⏹ متوقف سازید.

تذکر ۱

برای لغو تنظیم های قبلی دکمه (TIMER) را مجدداً فشار دهید.

تذکر ۲

در صورت قطع برق، دستگاه نیاز به تنظیم مجدد تایمر دارد.

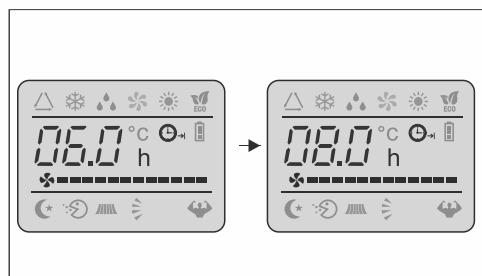حالت های تایمر / خاموش کردن

این علامت برای فعال سازی خودکار ویژگی خاموش شدن دستگاه تهویه مطبوع است.



این عملکرد برای خاموش کردن خودکار دستگاه است. جهت تنظیم زمان خاموشی خودکار، دستگاه تهویه مطبوع باید در وضعیت روشن تنظیم شده باشد. دکمه (TIMER) را فشار دهید، پس از آن نمایشگر زمان را با استفاده از دکمه های ▲ یا ▼ تنظیم کنید، این دکمه را مکررا فشار دهید تا روی صفحه نمایش، عدد زمان مورد نظرتان را مشاهده کنید.

تذکر ۱

برای لغو تنظیم های قبلی دکمه (TIMER) را مجدداً فشار دهید.

تذکر ۲

در صورت قطع برق، دستگاه نیاز به تنظیم مجدد تایمر دارد.

تذکر ۳

اگر تنظیم زمانبندی درست انجام شود، می توان با استفاده از دستگاه کنترل از راه دور زمان را در فاصله های نیم ساعتی تنظیم نمود.

حالت فن (پنکه)

در این حالت تنها پروانه دستگاه کار می کند.




برای فعال ساختن وضعیت پروانه (پنکه) دکمه (MODE) را فشار دهید تا علامت (FAN) روی صفحه نمایش ظاهر گردد و با فشار بر دکمه (FAN) سرعت پروانه به یکی از صورتهای زیر قابل تنظیم است:

آهسته / متوسط / زیاد / خودکار

دستگاه کنترل از راه دور نیز سرعت های تنظیم شده بالا را ذخیره می کند.


در وضعیت "حسی" (خودکار) دستگاه تهویه مطبوع بطور خودکار سرعت پروانه و نیز وضعیت های مختلف عملکرد (سرمایش یا گرمایش) را انتخاب می کند.

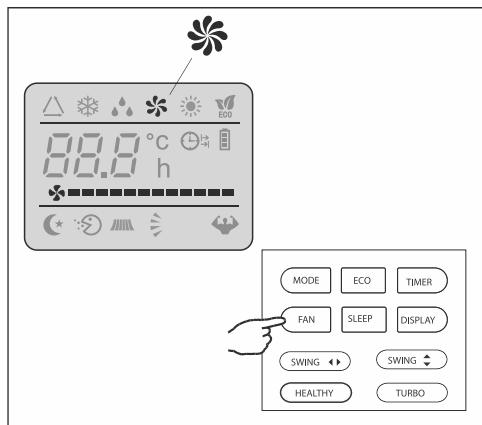
**وضعیت خشک (DRY)**

این عملکرد رطوبت هوا را کاهش می دهد تا فضای اتاق را مطبوع کند.



جهت فعال ساختن وضعیت خشک، دکمه (MODE) را فشار دهید تا علامت روی صفحه نمایش ظاهر شود. به این ترتیب سیستم سرمایش خودکار و پروانه روشن خواهد شد.

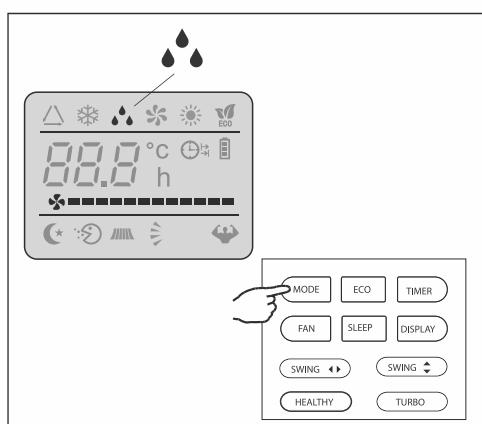

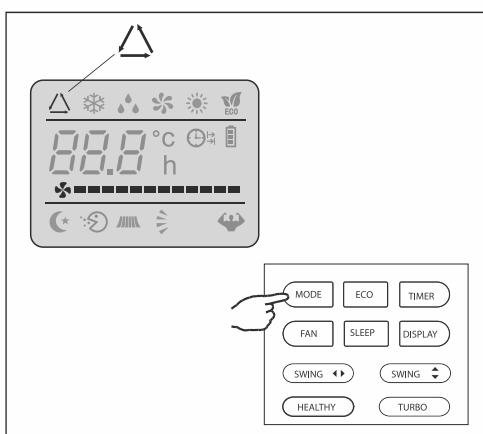حالات حسی (FEEL)


وضعیت خودکار



برای فعال کردن سیستم حسی (FEEL) خودکار، دکمه (MODE) دستگاه کنترل از راه دور را تا ظاهر شدن علامت (FEEL) روی صفحه نمایش، فشار دهید.
در سیستم حسی (FEEL) سرعت پروانه و درجه دما با توجه به میزان دمای اتاق برای آسایش هر چه بیشتر کاربران به طور خودکار توسط حسگرهای داخلی تنظیم می شود.

دماه تعیین شده بطور خودکار	روش‌های راه اندازی	دماه فضای اتاق
۲۳ درجه سانتیگراد	گرمایش (برای مدل‌های برخوردار از این ویژگی) پروانه (فقط برای مدل‌های ویژه سرمایش)	کمتر از ۲۰ درجه سانتیگراد
۱۸ درجه سانتیگراد	خشک	بین ۲۰ تا ۲۶ درجه سانتیگراد
۲۳ درجه سانتیگراد	سرمایش	بیش از ۲۶ درجه سانتیگراد

۱ جهت دستیابی به بهترین عملکرد دستگاه تهویه مطبوع، نمایشگر تنظیم دما تنها تا ± 2 درجه سانتیگراد (۱)، سرعت (۲) و مسیر جریان هوا (۳) را با فشار بر دکمه‌های مربوطه تنظیم کنید.

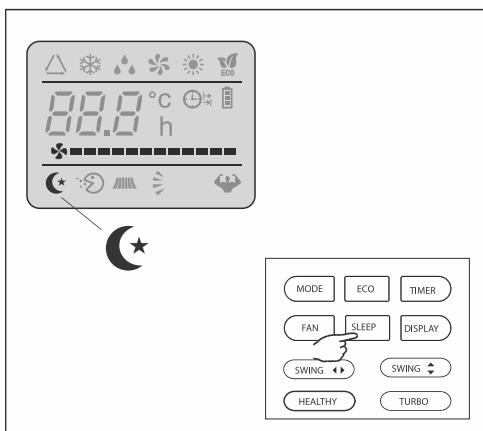وضعیت خواب (SLEEP)

آسوده



برای فعالسازی وضعیت خواب (SLEEP MODE) دکمه (SLEEP) موجود در دستگاه کنترل از راه دور را فشار دهید تا علامت (AUTO QUIET) ظاهر گردد. در وضعیت خواب (SLEEP MODE) دستگاه دمای اتاق را بطور خودکار تنظیم می‌کند تا برای شرایط خواب شبانه مناسب باشد، در وضعیت خشک و سرمایش، دستگاه دما را پس از هر ۶۰ دقیقه یک درجه افزایش می‌دهد تا اینکه پس از گذشت دو ساعت از زمان روشن شدن دستگاه، دما تا ۲ درجه افزایش خواهد یافت. و در وضعیت گرمایش، دمای دستگاه پس از گذشت دو ساعت از زمان روشن شدن آن به مقدار ۲ درجه کاهش می‌یابد.

پس از گذشت ۱۰ ساعت از زمان روشن کردن وضعیت خواب، دستگاه تهویه مطبوع بطور خودکار خاموش خواهد شد.

88.5 °C ⏱

سیستم محافظتی ممکن است در شرایط زیر عملکرد دستگاه تهویه مطبوع را متوقف یا معلق سازد:
برای مدل‌های T1 (ممولی) :

وضعیت آب و هوا	روش استفاده	شماره
دمای بیرون بیش از ۲۴ درجه سانتیگراد باشد.	گرمایش	۱
دمای بیرون کمتر از (-۷) درجه سانتیگراد باشد.		
دمای داخل اتاق بیش از ۲۷ درجه سانتیگراد باشد.		
دمای بیرون بیش از ۴۳ درجه سانتیگراد باشد.	سرماشی	۲
دمای داخل اتاق کمتر از ۲۱ درجه سانتیگراد باشد.		
دمای داخل اتاق کمتر از ۱۸ درجه سانتیگراد باشد.	خشک	۳

برای مدل‌های T3 (گرم‌سیری) :

وضعیت آب و هوا	روش استفاده	شماره
دمای بیرون بیش از ۲۴ درجه سانتیگراد باشد.	گرمایش	۱
دمای بیرون کمتر از (-۷) درجه سانتیگراد باشد.		
دمای داخل اتاق بیش از ۲۷ درجه سانتیگراد باشد.		
دمای بیرون بیش از ۵۲ درجه سانتیگراد باشد.	سرماشی	۲
دمای داخل اتاق کمتر از ۲۱ درجه سانتیگراد باشد.		
دمای داخل اتاق کمتر از ۱۸ درجه سانتیگراد باشد.	خشک	۳

❶ با خاموش و روشن کردن دستگاه تهویه مطبوع، یا پس از تغییر حالت عملکرد آن، سیستم محافظتی، راه اندازی مجدد دستگاه را تا ۳ دقیقه به تاخیر می‌اندازد.

یونیت داخلی

- یونیت داخلی را روی یک دیوار محکم و ثابت نصب کنید.
- مجاری ورود و خروج هوا باید بسته باشند، هوا باید به تمام اتاق برسد.
- یونیت را نزدیک منبع گرما یا بخار و گاز قابل احتراق نصب نکنید.
- یونیت را نزدیک پریز برق نصب کنید.
- یونیت را در محلی که زیر تابش مستقیم آفتاب قرار دارد نصب نکنید.

یونیت داخلی را در جایی نصب کنید که بتوانید به آسانی آن را به یونیت بیرونی متصل نمایید.

یونیت داخلی را در جایی نصب کنید که آب تقطیر شده به آسانی تخلیه شود.

عملکرد دستگاه را به طور منظم چک کنید و فضاهای (فوائل) مشخص شده در شکل را برای آن در نظر بگیرید.

یونیت داخلی را به گونه ای نصب کنید که دسترسی به فیلتر آن آسان باشد.

یونیت بیرونی

یونیت بیرونی را نزدیک منبع گرما یا بخار و گاز قابل احتراق نصب نکنید.

یونیت بیرونی را در جایی که در معرض بادهای تند یا گرد و غبار بسیار قرار دارد نصب نکنید.

یونیت بیرونی را در جایی که محل تردد افراد است نصب نکنید. محلی را انتخاب نمایید که کارکرد یونیت بیرونی باعث آزار ساکین نشود.

سیستم را در محلی که زیر تابش مستقیم آفتاب قرار دارد نصب نکنید. در غیر اینصورت لازم است یک سایهبان روی آن قرار دهید. اما توجه کنید که مانع از جریان هوا نشود فوائل مشخص شده در شکل را بدون مانع اجرا کنید تا هوا به راحتی در آن جریان داشته باشد.


یونیت بیرونی را در محلی امن و محکم نصب کنید.

اگر محل نصب یونیت بیرونی در معرض لرزش باشد با استفاده از پایه های لاستیکی آن را ثبیت کنید.

تذکر

نصب دستگاه باید تنها توسط نصاب مجاز شرکت انجام شود. خریدار باید از نصب آن توسط افراد غیر متخصص جلو گیری کند.

شکل توضیحی نصب یونیت داخلی

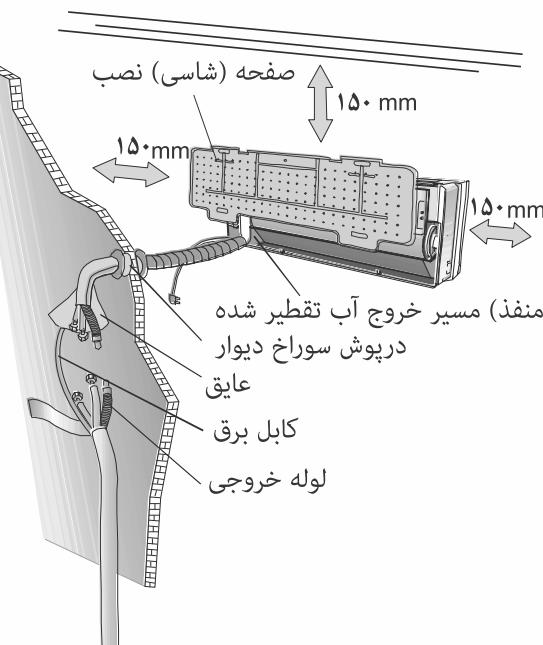

صفحه (شاسی) نصب

150 mm

150 mm

150 mm

(منفذ) مسیر خروج آب تقطیر شده

دروپوش سوراخ دیوار

عایق

کابل برق

وله خروجی

حداقل فوائل لازم در اطراف دستگاه
بر حسب میلی متر

500 mm

300 mm

500 mm

سیستم

را در محلی که زیر تابش مستقیم آفتاب قرار دارد نصب نکنید. در غیر اینصورت

لازم است یک سایهبان روی آن قرار دهید. اما توجه کنید که مانع از جریان هوا نشود

فوائل مشخص شده در شکل را بدون مانع اجرا کنید تا هوا به راحتی در آن جریان داشته باشد.

یونیت بیرونی را در محلی امن و محکم نصب کنید.



اگر محل نصب یونیت بیرونی در معرض لرزش باشد با استفاده از پایه های لاستیکی آن را

ثبت کنید.

نصب دستگاه باید تنها توسط نصاب مجاز شرکت انجام شود. خریدار باید از نصب آن

توسط

افراد غیر متخصص جلو گیری کند.

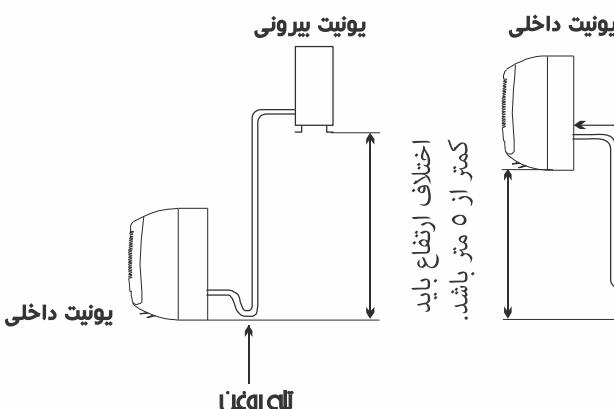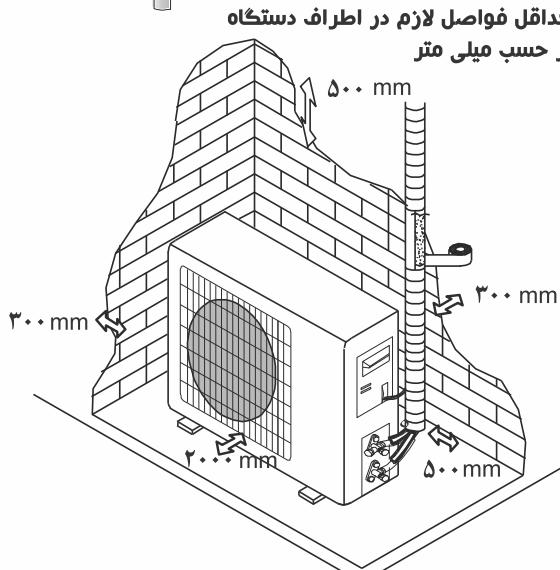

یونیت بیرونی

یونیت داخلی

کمتر از 50 سانتیمتر نباشد

طول لوله های رابط باید
کمتر از 15 متر باشد

شکل توضیحی نصب یونیت بیرونی


قبل از نصب، محل مناسب نصب یونیت های داخلی و بیرونی را به درستی انتخاب کنید و حداقل فضای لازم برای هر دو سیستم را در نظر داشته باشید.

- یونیت داخلی را در اتاق مورد نظر نصب کنید، و از نصب سیستم در راهروها و مراکز عمومی خودداری کنید.

- محل نصب سیستم داخلی باید حداقل ۲ متر از زمین ارتفاع داشته باشد.

در موقع نصب موارد زیر را رعایت کنید:

نصب صفحه (شاخص) فلزی نگهدارنده

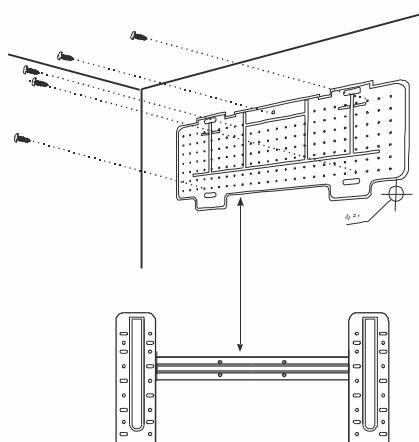

۱. با استفاده از تراز یا گونیا صفحات فلزی نگهدارنده را به درستی نصب کنید.


۲. جهت نصب این صفحات دیوار را به عمق ۳۲ میلیمتر سوراخ کنید.

۳. محکم کننده پیچها (رول پلاک) را در سوراخهای ایجاد شده قرار دهید.

۴. صفحات نگهدارنده را با استفاده از پیچهای موجود همراه سیستم، به دیوار نصب کنید.
مطمئن شوید صفحات نگهدارنده محکم نصب شده باشند.

توجه: شکل صفحات فلزی نگهدارنده ممکن است با عکس موجود تفاوت داشته باشد اما نحوه نصب یکسان است.

ایجاد یک روزنه در دیوار برای لوله های رابط

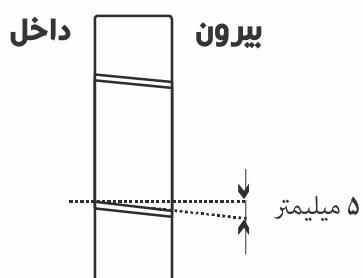

۱. محل مناسبی برای باز کردن مجرای قرار گرفتن لوله های رابط انتخاب نمایید.


۲. برای محافظت و سالم ماندن لوله ها از حفاظ نرم استفاده کنید.

! کanal لوله باید مایل به پایین و به سمت راه خروجی باشد.

توجه

توجه: راه خروج آب باید به سمت کanal دیوار مایل باشد و گرنه باعث نشتی می شود.

برق کشی - یونیت داخل

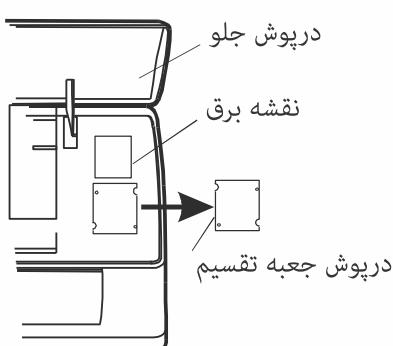

۱. درپوش جلو را باز کنید.

۲. درپوش جعبه تقسیم (ترمینال برق) را مانند عکس موجود باز کنید.

۳. جهت انجام سیم کشی به نقشه برق مدارها در قسمت راست سیستم، زیر صفحه جلو مراجعه کنید.

۴. سیم های کابل را به پیچ های ترمینال (جعبه تقسیم) به ترتیب شماره های آن وصل نمایید.
برای این کار از سیم مناسب استفاده کنید. (به برچسب مشخصات در سیستم نگاه کنید)

- سیم کشی باید بر طبق استاندارد و مقررات ایمنی ملی انجام شود.

۵. کابل رابط یونیت داخلی و بیرونی باید برای استفاده در فضای باز مناسب باشد.

۶. دو شاخه برق باید در دسترس باشد تا در موضع لزوم بتوان آن را از پریز برق جدا نمود.


۷. وجود یک سیم ارت (اتصال به زمین) مناسب ضروری است.

۸. اگر سیم برق خراب یا فرسوده شود باید توسط افراد متخصص تعویض شود.

توجه

جریان برق از کابل اصلی توسط سازنده در بعضی از مدل ها به طور مستقیم (بدون استفاده از دو ترمینال) به برد دستگاه متصل شده است.

نصب لوله سرمایشی

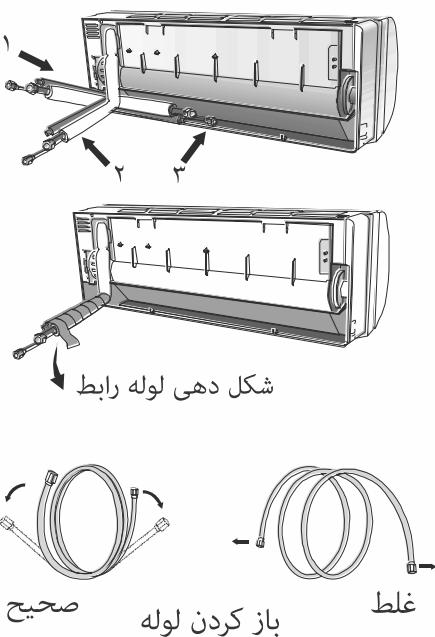

لوله کشی ممکن است در سه جهت نشان داده شده در شکل (طبق شماره های موجود) انجام شود. برای قرار دادن لوله در وضعیت ۱ یا ۳ لازم است به وسیله یک ابزار بربند مناسب شکافی در محل مناسب ایجاد کنید.

لوله (سرمایشی) را به لوله خروجی آب و کابل برق با استفاده از نوار چسب پلاستیکی متصل کنید و در نظر داشته باشید که لوله خروجی آب در قسمت پایین باشد تا آب به راحتی خارج گردد.

نصب لوله


درپوش لوله را قبل از نصب آن برندارید تا گرد و غبار و مواد زائد دیگر به داخل آن نرود.

- خم کردن یا کشیدن بیش از حد لوله باعث سفت شدن آن می شود. لوله را از یک جاییش از سه بار تغییر شکل ندهید.

- در هنگام باز کردن لوله پیچ داده شده، لوله را همانگونه که در شکل می بینید به آرامی باز کنید.

اتصال به یونیت داخلی

۱. درپوش لوله یونیت داخلی را بردارید و مطمئن شوید که خاک و مواد زائد به داخل آن نرفته باشد.

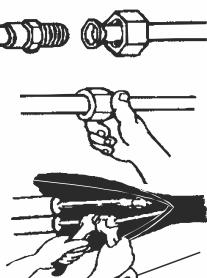

۲. مهره رابط را وارد کرده و آن را به طرف لبه لوله بکشید.

۳. اتصال (لوله ها) را با حرکت دو آچار مناسب در دو جهت مخالف انجام دهید.


خارج کردن آبهای تقطیر شده در یونیت داخلی

در یونیت داخلی، خروج راحت آبهای تقطیر شده نشانه نصب صحیح دستگاه است.


لوله خروج آب را در زیر لوله ها نصب کنید و دقت کنید که در آن خمیدگی ایجاد نشود.

۱. نصب لوله خروجی باید به سمت پایین باشد.

۲. لوله خروجی آب را خم نکنید، آن را با مواد عایق بپوشانید و انتهای لوله را در آب قرار ندهید، و در صورتی که بخواهید لوله اضافی به آن وصل کنید، مطمئن شوید که به آسانی لوله استاندارد قابل وصل به سیستم داخلی باشد.

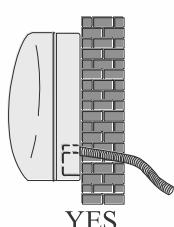




۳. اگر لوله ها در سمت راست نصب شده باشند، در اینصورت لوله ها و کابل برق و لوله خروجی آب باید از قسمت عقب یونیت توسط یک لوله ارتباطی محافظه کنند و خارج هدایت شوند.

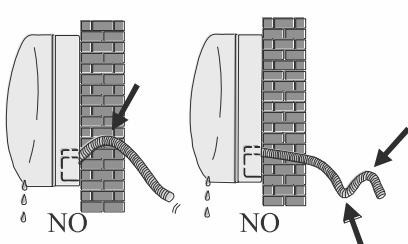

۴. لوله ارتباطی یونیت داخلی را از روزنه دیوار خارج کنید.

۵. با فشار لوله ارتباطی را به پایه (یونیت) وصل کنید.

نصب یونیت داخلی

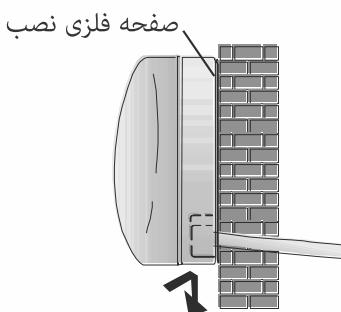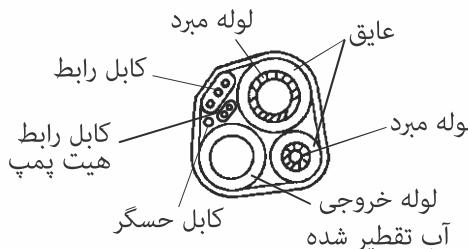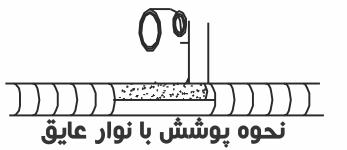

پس از نصب لوله‌ها طبق دستورات قبل، کابل‌های رابط و لوله خروجی آب را نیز وصل کنید.
سپس به آرامی لوله و کابل و لوله خروجی آب را به داخل روکش عایق ببرید.

۱. لوله‌ها، کابلها و لوله خروجی آب را منظم کنید.

۲. مهره رابط لوله را به آرامی درون روکش عایق قرار داده و به وسیله نوار چسب مخصوص آنها را بپیچید.

۳. لوله‌های به هم پیوسته و کابلها و لوله خروجی آب را از درون روزنه دیوار خارج کنید. یونیت داخلی را روی صفحه فلزی نگهدارنده محکم نصب کنید.

۴. قسمت پایین یونیت داخلی را به سمت صفحات نگهدارنده فشار دهید.

نصب یونیت بیرونی

- یونیت بیرونی باید بر دیواری محکم و ثابت نصب گردد.

- موارد زیر باید قبل از وصل کردن لوله‌ها و کابلها رعایت شوند:

۱. محل مناسبی را روی دیوار انتخاب کنید و فضای کافی برای سرویسها و تعمیرهای بعدی در نظر بگیرید.

۲. محافظها را با استفاده از پایه‌های بیشتری که متناسب با دیوار باشد نصب کنید.

۳. جهت حفظ ثبات یونیت بیرونی در مدت زمان طولانی و بینیازی از تعویض پیچها و جلوگیری از خراب یا شل شدن آنها، حتماً همه پیچ‌های پایه‌ها با استفاده از لاستیک لرزه گیر بسته شود، چرا که این بخش معمولاً در اثر لرزش‌های بسیار در حین کار فشار بیشتری به پایه‌های نگهدارنده وارد می‌کند.

۴. این سیستم باید بر طبق استانداردها و مقررات ایمنی ملی نصب گردد.


خارج کردن آب تقطیر شده در یونیت بیرونی

(ویژه مدل‌های دارای عملکرد گرمایشی)


آب و یخ تجمع یافته در یونیت بیرونی باید از طریق لوله مخصوص خروجی آب خارج شود.

۱. اتصال زانویی خروج آب را در سوراخ قطر ۲۰ میلیمتر سینی کف یونیت بیرونی طبق شکل نصب کنید.


۲. اتصال زانویی خروج آب را به شیلنگ خرطومی تخلیه آب به طور مناسب وصل نمایید.
توجه داشته باشید که خروجی آب در جای مناسبی قرار گیرد.

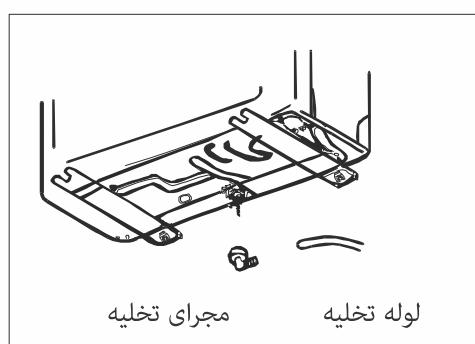

سیم کشی برق



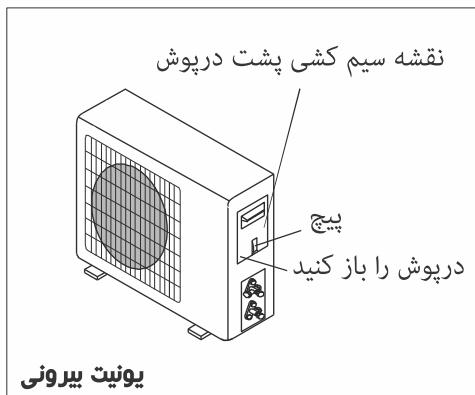


۱. ترمینال را باز کنید.
۲. سیم های کابل را بر اساس شماره بندی آنها به جعبه تقسیم (ترمینال) یونیت بیرونی متصل کنید.
۳. برای انجام سیم کشی به نقشه موجود در پشت درپوش مراجعه کنید.
۴. کابلها را با استفاده از گیره های مخصوص محکم کنید.
۵. از وجود و اتصال صحیح سیم ارت (اتصال به زمین) مطمئن شوید.
۶. درپوش را مجددا در جای خود قرار دهید.

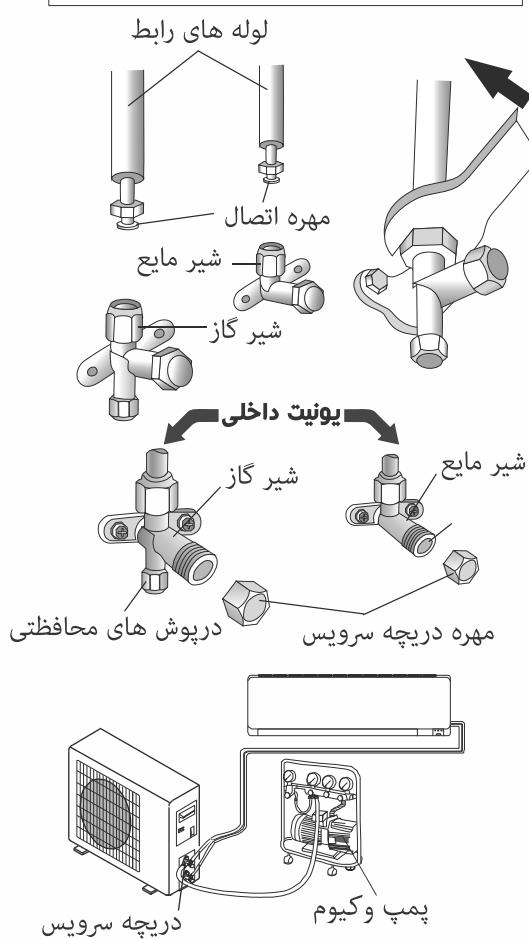

وصل کردن لوله ها

- مهره نگهدارنده را در جای مخصوص آن به همان ترتیب مشروح در یونیت داخلی وارد کنید.
برای جلوگیری از نشتی به موارد زیر توجه کنید:
۱. مهره ها را با استفاده از دو عدد آچار مناسب به هم وصل کنید و توجه داشته باشید که به لوله ها آسیب نرسد.
 ۲. اگر مهره ها به حد کافی سفت نشوند باعث بروز نشتی خواهند شد. همین طور اگر آنها را بیش از حد سفت کنید باعث هرز شدن رزوه های مهره می شود.
 ۳. مطمئن ترین روش این است که از یک آچار ثابت و یک آچار چرخان (متحرک) استفاده شود.
- در این خصوص به جدول موجود در صفحه ۲۱ مراجعه کنید.

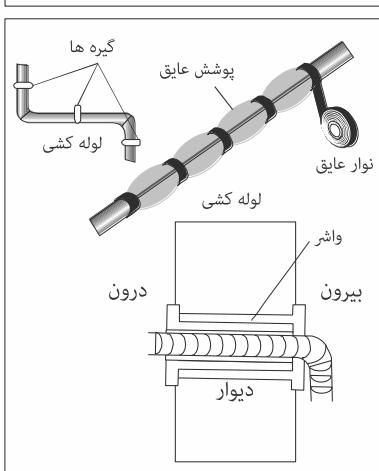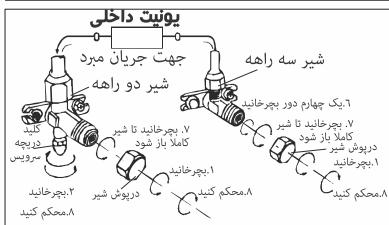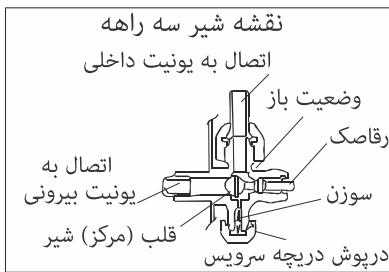وکیوم

هوای رطوبت به جا مانده در سیکل سرمایشی ممکن است به کمپرسور آسیب برساند. لذا پس از وصل شدن یونیت‌های داخلی و بیرونی، هوای رطوبت را با استفاده از پمپ وکیوم، از سیکل تبرید خارج کنید.

۱. درپوش شیرهای دو راهه و سه راهه را باز کنید.

۲. درپوش شیر سرویس را باز کنید.

۳. شیلنگ مکش هوا را به شیر سرویس متصل کنید.

۴. پمپ وکیوم هوا را به مدت ۱۰ الی ۱۵ دقیقه روشن کنید تا فشار وکیوم به (10 mm Hg) برسد.

۵. در حین کار پمپ وکیوم، دکمه فشار پایین اتصالات پمپ وکیوم را بسته و وکیوم را متوقف کنید.

۶. شیر دو راهه را به اندازه یک چهارم دور باز کنید و پس از ۱۰ ثانیه آن را ببندید. از عدم وجود نشتی در تمام رابط‌ها با استفاده از کف صابون یا دستگاه الکتریکی نشت یاب اطمینان حاصل نمایید.

۷. پمپ وکیوم را از دستگاه جدا نمایید.

۸. تمام درپوشها را به جای خود بازگردانید و دریچه‌ها را محکم ببندید.

راهنمای نصب - مرحله نهایی

۱- عایق را دور رابط‌ها پیچیده و با نوار چسب عایق روی آنها ببندید.

۲- قسمتهای زائد کابلها را به لوله‌ها یا یونیت بیرونی ببندید.

۳- لوله‌ها را (پس از پوشاندن با نوار عایق)، با استفاده از گیره‌های مخصوص یا لوله‌های پلاستیکی مخصوص به دیوار نصب کنید.

۴- شکاف دیواری که رابط لوله‌ها از آن رد شده است را با استفاده از مواد مخصوص ببندید تا از ورود آب و هوای به داخل اتاق جلوگیری شود.

معاینه سیستم‌های داخلی

- آیا دکمه‌های (OFF/ON) و (FAN) درست کار می‌کنند.

- آیا دکمه (MODE) درست کار می‌کند؟

- آیا (TIMER) تنظیم کننده زمان درست کار می‌کند؟

- آیا قام لامپها درست کار می‌کنند؟

- آیا پره‌های هدایتگر هوا درست کار می‌کنند؟

- آیا آب تقطیر شده به طور طبیعی خارج می‌شود؟

بازرسی یونیت بیرونی

- آیا صدا یا لرزش غیرطبیعی هنگام روشن کردن دستگاه وجود دارد؟

- آیا صدای جریان باد و یا نحوه خروج آب تقطیر شده باعث آزار ساکنین اطراف می‌شود؟

- آیا گاز مبرد نشت می‌کند؟

توجه

محافظه الکترونیکی باعث می‌شود کمپرسور سه دقیقه پس از وصل جریان برق به سیستم، آغاز به کار کند.

راهنمای نصب - راهنمای مخصوص سرویسکاران مجاز

آیران راچیز

30k	24k	18k	12k	9k	مدل های معمولی / ظرفیت (Btu/h)
3/8" (Φ9.52)	1/4" (Φ6.35)	1/4" (Φ6.35)	1/4" (Φ6.35)	1/4" (Φ6.35)	قطر لوله مایع
5/8" (Φ15.88)	5/8" (Φ15.88)	1/2" (Φ12.7)	3/8" (Φ9.52)	3/8" (Φ9.52)	قطر لوله گاز
5m (15m)	5m (15m)	5m (15m)	5m (15m)	5m (15m)	طول لوله در وضعیت شارژ استاندارد حداکثر فاصله بین یونیتهای داخلی و خارجی
30g/m	30g/m	30g/m	20g/m	20g/m	شارژ گاز اضافی
5m	5m	5m	5m	5m	حداکثر اختلاف سطح بین یونیتهای داخلی و خارجی
R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	نوع گاز (۱)



30k	24k	18k	12k	مدل های گرمسیری روتاری / ظرفیت (Btu/h)
3/8" (Φ9.25)	1/4" (Φ6.35)	1/4" (Φ6.35)	1/4" (Φ6.35)	قطر لوله مایع
5/8" (Φ15.88)	5/8" (Φ15.88)	1/2" (Φ12.7)	3/8" (Φ9.52)	قطر لوله گاز
5m (15m)	5m (15m)	5m (15m)	5m (15m)	طول لوله در وضعیت شارژ استاندارد حداکثر فاصله بین یونیتهای داخلی و خارجی
30g/m	30g/m	20g/m	20g/m	شارژ گاز اضافی
5m	5m	5m	5m	حداکثر اختلاف سطح بین یونیتهای داخلی و خارجی
R410A	R410A	R410A	R410A	نوع گاز (۱)

36k	30k	24k	18k	مدل های گرمسیری پیستونی / ظرفیت (Btu/h)
1/4" (Φ6.35)	1/4" (Φ6.35)	1/4" (Φ6.35)	1/4" (Φ6.35)	قطر لوله مایع
3/4" (Φ19.05)	5/8" (Φ15.88)	5/8" (Φ15.88)	1/2" (Φ12.7)	قطر لوله گاز
5m (15m)	5m (15m)	5m (15m)	5m (15m)	طول لوله در وضعیت شارژ استاندارد حداکثر فاصله بین یونیتهای داخلی و خارجی
30g/m	30g/m	30g/m	20g/m	شارژ گاز اضافی
5m	5m	5m	5m	حداکثر اختلاف سطح بین یونیتهای داخلی و خارجی
R410A	R410A	R410A	R410A	نوع گاز (۱)

گشتاور در پوشهای محافظ و مهره های رابط بر حسب نیوتن بر متر

گشتاور			گشتاور	لوله
7-9	مهره درپوش سرویس	قدرت بازو	15-20	1/4" (Φ6.35)
25-30	درپوشهای محافظ	قدرت بازو	31-35	3/8" (Φ9.52)
		قدرت بازو	35-45	1/2" (Φ12.7)
		قدرت بازو	75-80	5/8" (Φ15.88)

برای مدل‌های مختلف، نقشه سیم کشی متفاوت ترسیم شده است. لطفاً به نقشه برق که بر روی پانل داخلی و موتور نصب شده است توجه فرمایید.
در یونیت داخلی، نقشه سیم کشی در زیر پانل جلویی چسبانده شده است.
در یونیت بیرونی، نقشه سیم کشی داخل دستگیره حمل یونیت بیرونی چسبانده شده است.

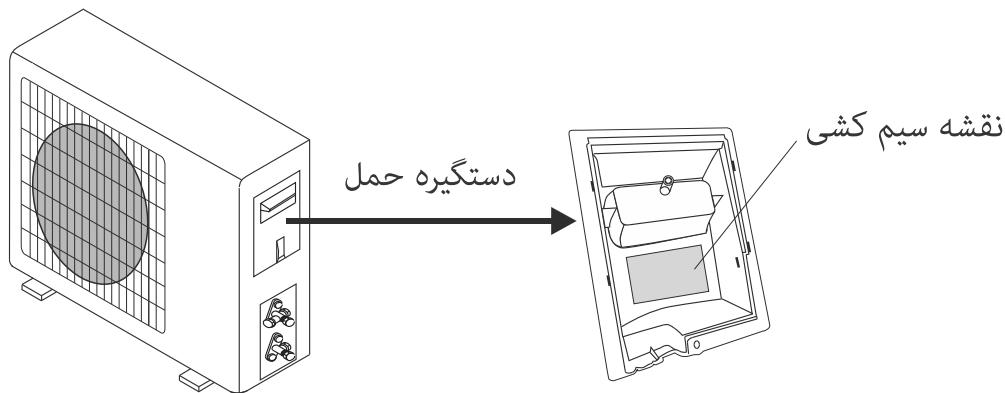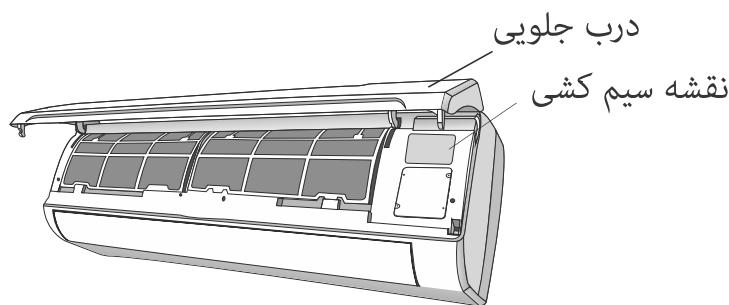

توجه


برای بعضی از مدلها، سیم‌ها بدون ترمینال به کیت اصلی متصل شده اند.

مشخصات کابل های برق


30/k	24k	18k	12k	معمولی 9k	مدل های معمولی و گرمسیری روتاری ظرفیت (Btu/h)
سطح مقطع					
4mm ² AWG12	2.5mm ² AWG14	2.5mm ² AWG14	1mm ² AWG18	1mm ² AWG18	N
4mm ² AWG12	2.5mm ² AWG14	2.5mm ² AWG14	1mm ² AWG18	1mm ² AWG18	L
4mm ² AWG12	2.5mm ² AWG14	2.5mm ² AWG14	1mm ² AWG18	1mm ² AWG18	⊕
0.75mm ²	0.75mm ²	0.75mm ²	1.5mm ²	1.5mm ²	N
0.75mm ²	0.75mm ²	0.75mm ²			L
0.75mm ²	0.75mm ²	0.75mm ²	1.5mm ²	1.5mm ²	1
0.75mm ²	0.75mm ²	0.75mm ²	0.75mm ²	0.75mm ²	2
0.75mm ²	0.75mm ²	0.75mm ²	0.75mm ²	0.75mm ²	3
0.75mm ²	0.75mm ²	0.75mm ²	1.5mm ²	1.5mm ²	⊕

30/36k	24k	18k	مدل های گرمسیری پیستونی ظرفیت (Btu/h)
سطح مقطع			
4 mm ² AWG12	2.5mm ² AWG14	2.5mm ² AWG14	N
4 mm ² AWG12	2.5mm ² AWG14	2.5mm ² AWG14	L
4 mm ² AWG12	2.5mm ² AWG14	2.5mm ² AWG14	⊕
0.75mm ²	0.75mm ²	0.75mm ²	1
0.75mm ²	0.75mm ²	0.75mm ²	N
0.75mm ²	0.75mm ²	0.75mm ²	L
0.75mm ²	0.75mm ²	0.75mm ²	⊕

سرویس‌های دوره‌ای برای حفاظت از دستگاه ضروری است. قبل از انجام تعمیرات جریان برق را از دستگاه جدا کنید.

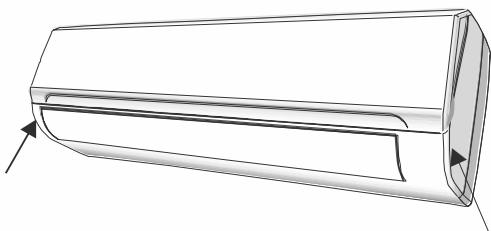

پوئیت داخلی فیلتر گرد و غبار

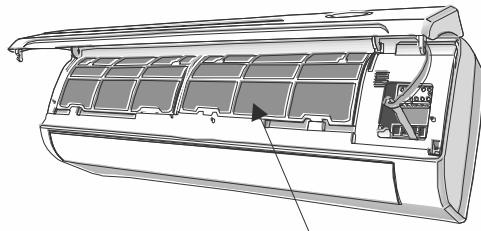

فیلتر گرد و غبار

۱- صفحه جلو سیستم را در جهت فلش باز کنید.

۲- صفحه جلو را با یک دست نگاه داشته و با دست دیگر فیلتر را خارج نمایید.


۳- فیلتر را با آب بشوئید و اگر روی فیلتر با لایه روغن (چربی) پوشیده شده باشد می‌توان آن را به وسیله آب ولرم، با دمای کمتر از ۴۵ درجه سانتیگراد شستشو داد.

فیلتر را در جای خنک و خشک قرار دهید تا خشک شود.

۴- صفحه جلو را با یک دست باز کنید و فیلتر را با دست دیگر در جای خود قرار دهید.

۵- درب جلو را بیندید.

فیلتر ضدبو و فیلتر الکترواستاتیک (سفارشی) غیرقابل شستشو یا استفاده مجدد هستند و باید هر شش ماه تعویض شوند.

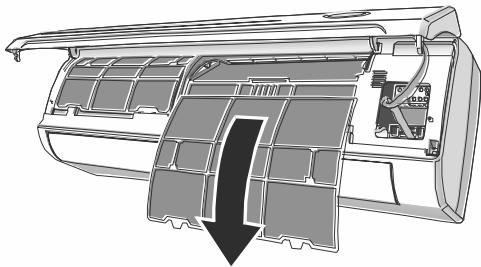

تمیز کردن مبدل‌های حرارتی

تمیز کردن مبدل‌های حرارتی

صفحه جلو را تا بیشترین حد امکان باز کرده و آن را از لولاهای آزاد کنید تا عمل تمیز کردن براحتی انجام شود.

۱. یونیت داخلی را با استفاده از یک تکه پارچه و آب با دمای چهل درجه و صابون معمولی تمیز کنید. هرگز از شوینده‌های قوی یا مواد ذوب کننده (خورنده) برای این کار استفاده نکنید.

۲. برگ درختان، مواد زائد و گرد و غبار موجود روی آن را با استفاده از پمپ باد یا کمی آب تمیز کنید.

سرویس پایان فصل

۱. کلید خودکار را جدا کرده یا کابل را قطع کنید.

۲. فیلتر را تمیز یا عوض نمایید.

۳. دستگاه تهویه مطبوع را در یک روز آفتابی در وضعیت فن (پنکه) روشن کنید تا قطعات داخلی آن بطور کامل خشک شوند.

عرض کردن باتریها زمان

شنیده نشدن صدای سوت از سیستم داخلی.

روشن نشدن صفحه نمایشگر سیستم کنترل از راه دور.

روش تعویض

در پوش عقب را بردارید. باتریهای جدید را با توجه به علامتهاهای + و - سوار کنید.

توجه

فقط از باتریهای نو استفاده کنید، خارج کردن باتریها از سیستم کنترل از راه دور فقط در زمان خاموش بودن دستگاه تهویه مطبوع انجام شود.

تذکر

باتریهای خالی را در سطلهای پر از زباله دور نریزید. بلکه برای بازیافت به مراکز مناسب تحويل دهید.

اعل احتمالی	اشکال در عملکرد
قطع برق / دو شاخه قطع است. موتور پنکه (فن) سیستم داخلی / بیرونی خراب است. اشکال در سیستم مغناطیسی قطع مدار کمپرسور. خرابی فیوز یا سیستم‌های حفاظتی (محافظه) دو شاخه از جای خود خارج شده یا سایر رابط‌هاشل و غیر محکم باشند. گاهی اوقات خاموش شدن برای محافظت از دستگاه رخ می‌دهد. ولتاژ برق بیشتر یا کمتر از حد مطلوب است. تایмер خودکار (روشن) فعال شده باشد. برد کنترل الکترونیکی خراب است.	دستگاه کار نمی‌کند
فیلتر هوا کثیف است برگشت آب به مدار سرمایشی	بوی نامطبوع صداهی جاری شدن آب
این امر زمانی رخ می‌دهد که دمای اتاق بسیار سرد باشد بطور مثال دستگاه روی سرمایش یا خشک تنظیم گردد. این صدا ناشی از انقباض و انبساط صفحه روی یونیت داخلی است که در اثر تغییر دما رخ می‌دهد و هیچ مشکلی وجود ندارد.	رطوبت ملایمی در هوای خروجی احساس می‌شود. صدا غیرطبیعی به گوش برسد
دریچه‌های ورود و خروج دستگاه تهویه مطبوع بسته می‌باشند. فیلتر هوا کثیف است. سرعت «فن» روی کم تنظیم شده باشد. منبع گرمایشی دیگری در اتاق وجود دارد. سیکل تبرید گاز وجود ندارد.	جريان ضعیف هوا
دستگاه کنترل از راه دور به اندازه کافی نزدیک دستگاه تهویه نیست. باتریهای دستگاه کنترل دور در حال تمام شدن هستند. احتمالاً مانع بین سیستم کنترل از دور و سیستم داخلی قرار دارد.	سیستم دستورها را اجرا نمی‌کند
وضعیت "LIGHT" فعال است. مشکل الکتریکی وجود دارد.	صفحه نمایش (مانیتور) کار نمی‌کند
صداهای غیرمعمولی هنگام روشن بودن خراب شدن برد کنترل الکترونیکی خراب شدن فیوز یا کلیدها پاشیدن آب یا مواد دیگری به درون دستگاه گرم شدن شدید کابلها و یا دو شاخه برق بوی نامطبوعی از دستگاه خارج گردد.	در صورت بروز یکی از حالت‌های زیر بلافاصله دستگاه را خاموش کرده و آن را از پریز برق جدا کنید

کد خطاهای کولر اسپلیت ایران رادیاتور

اگر خطا یا مشکلی در دستگاه ایجاد شود علامتهای زیر روی صفحه نمایش سیستم داخلی ظاهر می‌شود:

E1	اشکال در سیستم حسگر اندازه گیری دمای اتاق
E2	اشکال در سیستم حسگر اندازه گیری دمای لوله ها
E5	۱- اشکال در عملکرد سنسور فشار بالا یا فشار پایین ۲- کابل ارتباطی سنسور فشار بین یونیت داخلی و یونیت بیرونی به طرز صحیح نصب شود
E6	اشکال در عملکرد پنکه (فن) داخلی



کارخانه و دفتر مرکزی

آدرس : رشت-شهر صنعتی- بلوار صنعت یک- خیابان هفتم- کد پستی: ۴۳۳۷۱۸۷۹۶۶

تلفن امور مشتریان : ۰۲۱(۴۲۱۸۱۰۰۰ - ۱۶۰۰)

wwwiranradiatori

@iranradiator.official